



CAISSE D'ÉPARGNE

**NOTICE D'UTILISATION
DE VOTRE LECTEUR**





CAISSE D'ÉPARGNE

A quoi sert votre lecteur ?


Le lecteur fourni par votre Caisse d'Épargne a été conçu pour vous apporter encore plus de protection lors de vos opérations en ligne (Banque en ligne, achat sur Internet).

Comment peut-il vous protéger ?

Lors de vos opérations sur le site de votre Caisse d'Épargne ou lors de vos achats sur Internet, le lecteur, dans lequel vous insérez votre carte bancaire, vous attribue un code de contrôle à usage unique. Ce code de contrôle non réutilisable vous sera demandé pour valider votre opération et empêchera ainsi toute opération frauduleuse sur votre compte.

Comment utiliser votre lecteur ?

Insérez votre carte bancaire ici :

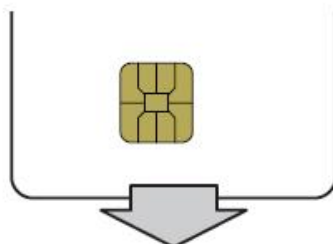

Avant la première utilisation retirez la bande plastique protégeant les piles.



La touche **On /off** permet d'allumer et d'éteindre le lecteur.



La touche **Code** permet d'obtenir un code de contrôle sans autre saisie que votre code confidentiel de carte bancaire.



La touche **Réponse** permet d'obtenir un code de contrôle après saisie de votre code confidentiel et d'une donnée liée à votre opération.



Les touches **Signature** et **Montant** permettent d'obtenir un code de contrôle après saisie de votre code confidentiel et de plusieurs données liées à votre opération.



La touche **Menu** permet de régler le contraste et de choisir la langue.



La touche **Correction** efface le dernier caractère saisi, efface la ligne saisie ou revient à la fonction précédente.



La touche **OK** valide la saisie.

A tout moment, vous pouvez consulter l'aide en ligne sur le site de la Caisse d'Épargne.

Prêt, partez !

La marche à suivre

- 1 Insérez votre carte bancaire comme indiqué sur le dessin. Le lecteur s'allume automatiquement et affiche :

CHOISIR LA FONCTION

- 2 Pressez la touche :



- 3 Saisissez le code confidentiel de votre carte.

- 4 Pressez la touche OK :




- 5 Laissez vous guider par le site.

La Caisse d'Epargne renforce la sécurité de vos achats par carte bancaire sur internet et de vos opérations sur Direct Ecureuil Internet

Réglage du contraste

- Appuyez sur la touche **MENU**, l'écran suivant apparaît :



- Augmentez le contraste par la **touche 3** ou diminuez le contraste par la **touche 1** puis pressez **OK** pour mémoriser.

Attention !

Au bout de trois saisies incorrectes du code confidentiel, la carte sera bloquée (même règle de blocage que sur un distributeur de billets).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de le rapporter à l'agence de la Banque Populaire.



Batteries:
2 x CR2032

